



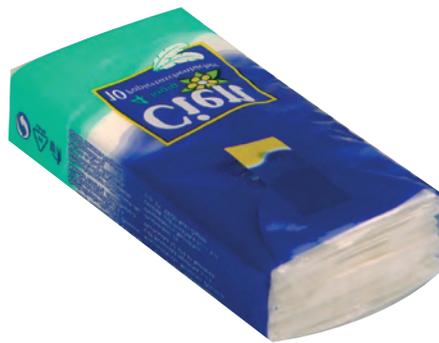

Taschentuchbox



WERKZEUGVORSCHLAG:

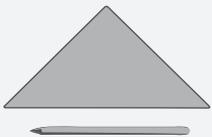


Bleistift & Lineal



Bohrer
Ø 3 mm
Ø 6 mm



Laubsäge



Schleifpapier



Holzleim



Zange

NAME:

KLASSE:


STÜCKLISTE:

ABMESSUNGEN:


BEZEICHNUNG:

TEILE:

STÜCKLISTE:		ABMESSUNGEN:	BEZEICHNUNG:	TEILE:
2 Sperrholzplatten	<input type="checkbox"/>	210 / 60 / 10 mm	Seitenwände	A
1 Sperrholz	<input type="checkbox"/>	220 / 130 / 6 mm	Rückwand	B
1 Sperrholz	<input type="checkbox"/>	130 / 95 / 6 mm		C
1 Sperrholz	<input type="checkbox"/>	170 / 60 / 6 mm		D, E
1 Holzleiste	<input type="checkbox"/>	100 / 35 / 10 mm		F
1 Schweißdraht	<input type="checkbox"/>	200 / Ø 2 mm		

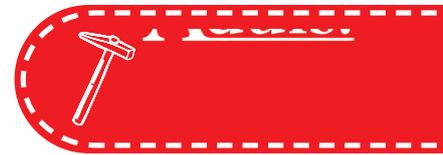



1 Übersicht:

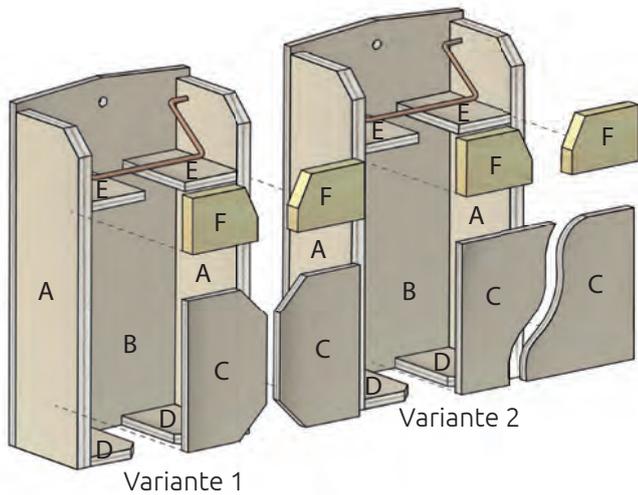

Verschafe dir einen ersten Überblick.
Entscheide dich für eine Variante oder gestalte die vordere Platte der Taschentuchbox nach deinen eigenen Vorstellungen.




2 Die Teile ausschneiden:

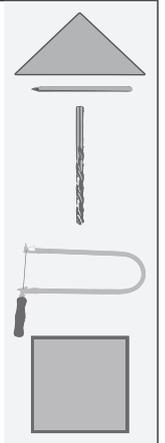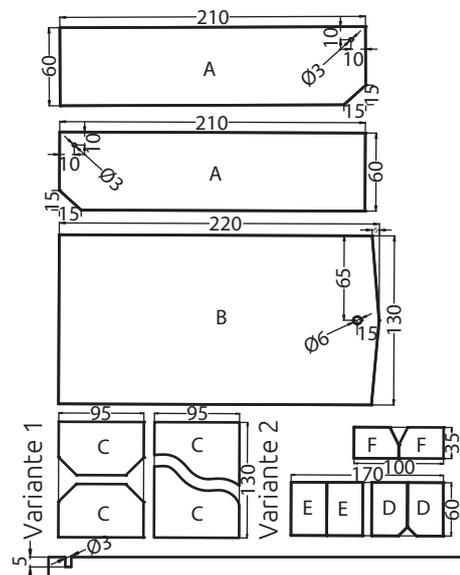

Übertrage die gewünschten Formen auf die Sperrholzplatten (A, B, C, D, E, F). Bohre anschließend in die Teile (A) auf der Innenseite jeweils ein **Loch Ø 3 mm, 5 mm tief**. Bohre in Teil (B) ein **Loch Ø 6 mm**. Säge die Teile (A) bis (E) mit der Laubsäge bzw. Feinsäge aus und arbeite alle Kanten mit Schleifpapier nach.



3 Der Zusammenbau:

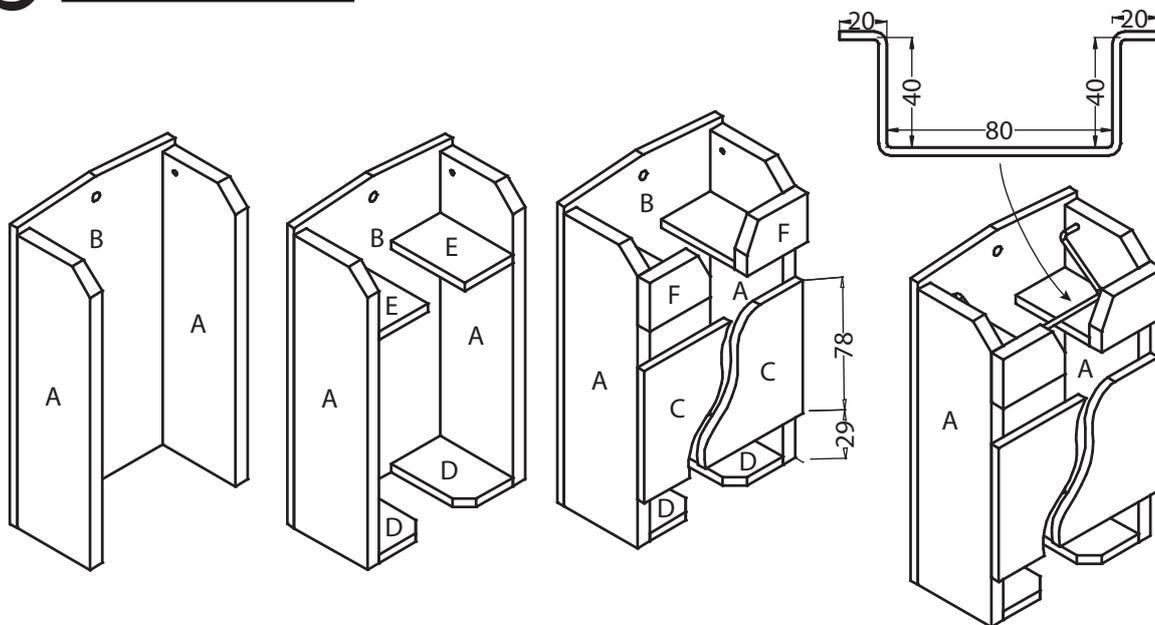

Leime die Teile wie abgebildet zusammen. **Biege den Schweißdraht** nach Abbildung (bzw. Plan 1) und **stecke ihn in die Bohrung der Teile (A)**.

Bemale dein Werkstück mit lustigen Farben und Mustern oder überziehe es mit Klarlack.

Viel Spaß und gutes Gelingen!



