


LKW „John - Boy“

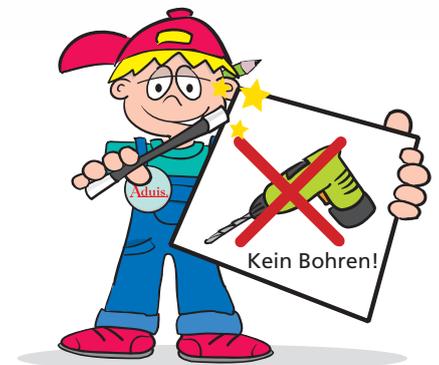

Name:		Klasse:	
Stückliste:		Teile:	Werkzeugvorschlag:
1 Sperrholz	210 / 80 / 6 mm	A	Bleistift, Lineal
1 Sperrholz	200 / 50 / 6 mm	B, C, D	Feinsäge, Laubsäge
3 Sperrhölzer	235 / 20 / 6 mm	E - H, J - P	Kleber, Holzleim
1 Schweißdraht	200 mm / Ø 2,5 mm		Holzfeilen
4 Räder	PVC Ø 35 mm		Schmirgelpapier
2 Fichtenplättchen	Ø 20 mm		Schere, Zange
4 Ringschrauben	8 x 3 mm		

Die Bauanleitung:


1. Die Teile aufzeichnen, markieren und abschneiden:

- Wir beginnen mit dem aufzeichnen der einzelnen Teile nach Plan 2.
- Alle Teile aufzeichnen, mit dem Buchstaben markieren und anschließend mit der Laubsäge abschneiden.

2. Das Führerhaus:

- Die Formteile (G) bzw. (L) sind zusätzlich auf Plan 1 abgebildet.
- Die Teile nach nebenstehender Abbildung auf Grundplatte (A) leimen.

- Dann gut ...  TROCKNEN

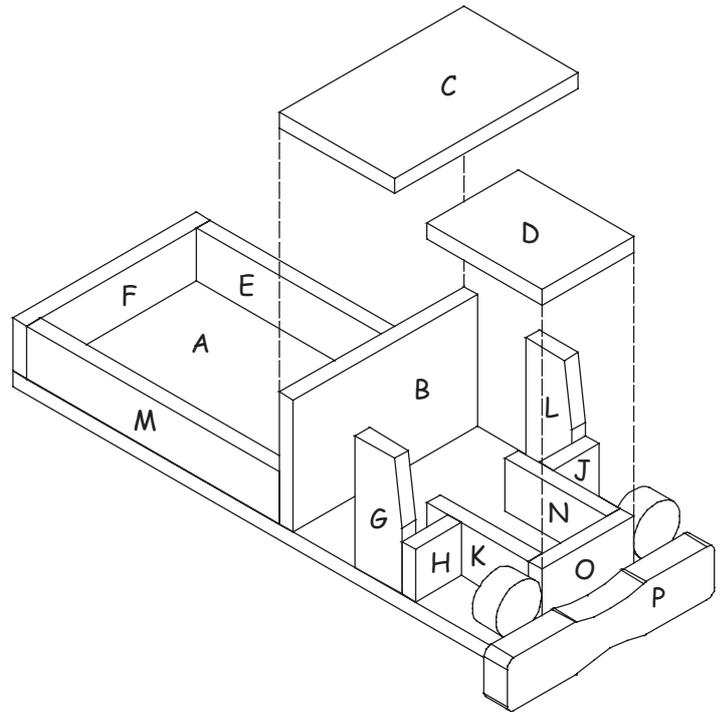

3. Das Fahrgestell:

- Vom Schweißdraht (200 mm / Ø 2,5 mm) werden zwei Stücke mit 100 mm abgeschnitten.
- Die 4 Ringschrauben (8 x 3 mm) in die Unterseite der Grundplatte (A) schrauben.
- Die Achsen durch die Ringschrauben führen, die Räder aufstecken und kleben.



4. Der Tipp für Profis:

- Damit dein LKW „John - Boy“ besonders professionell aussieht, bemalst du ihn mit Farben und streichst ihn mit Klarlack.

Viel Spaß und gutes Gelingen!

Audis.


M 1:1 Schnitt durch die Mitte

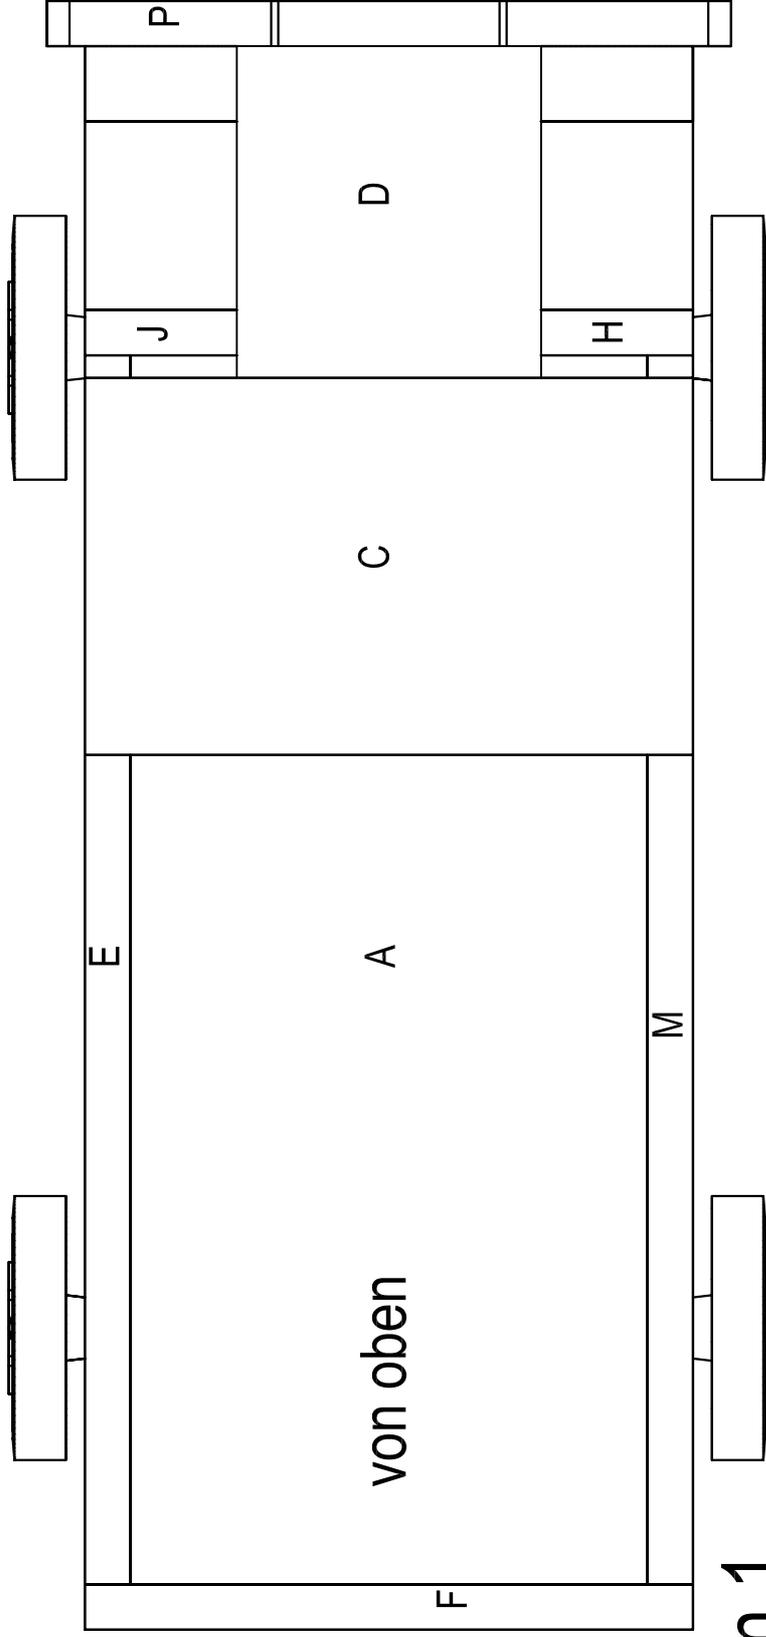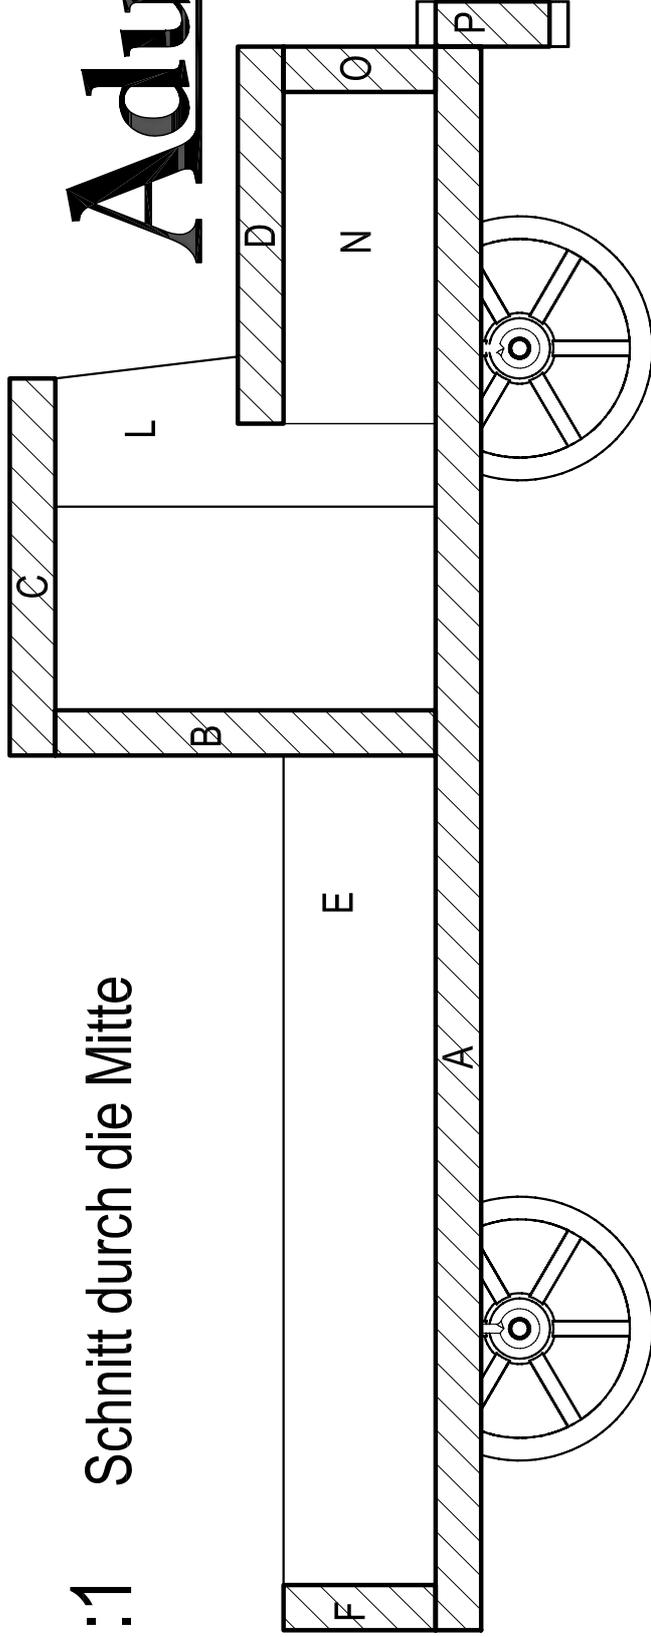



von oben

Plan 1

M 1:2

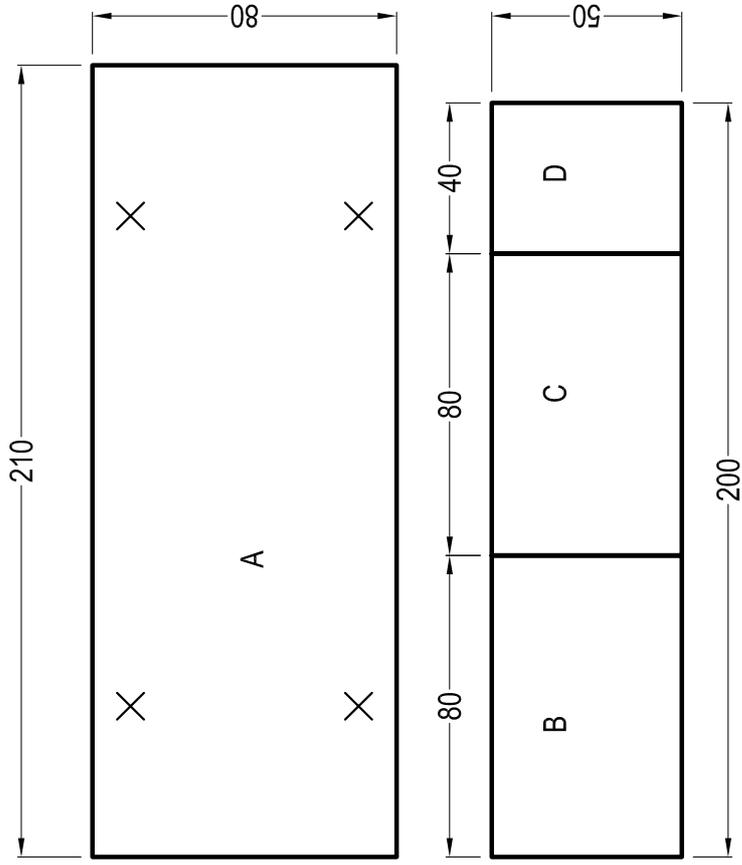

Zuschnitt - Schablonen

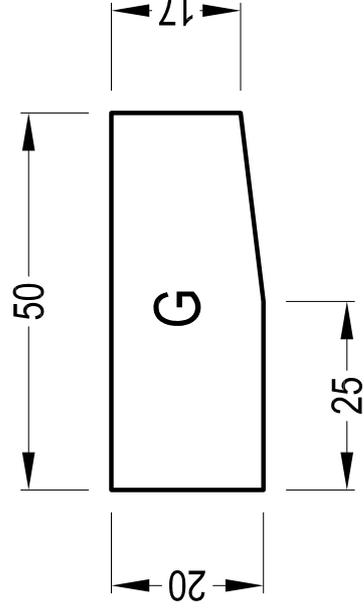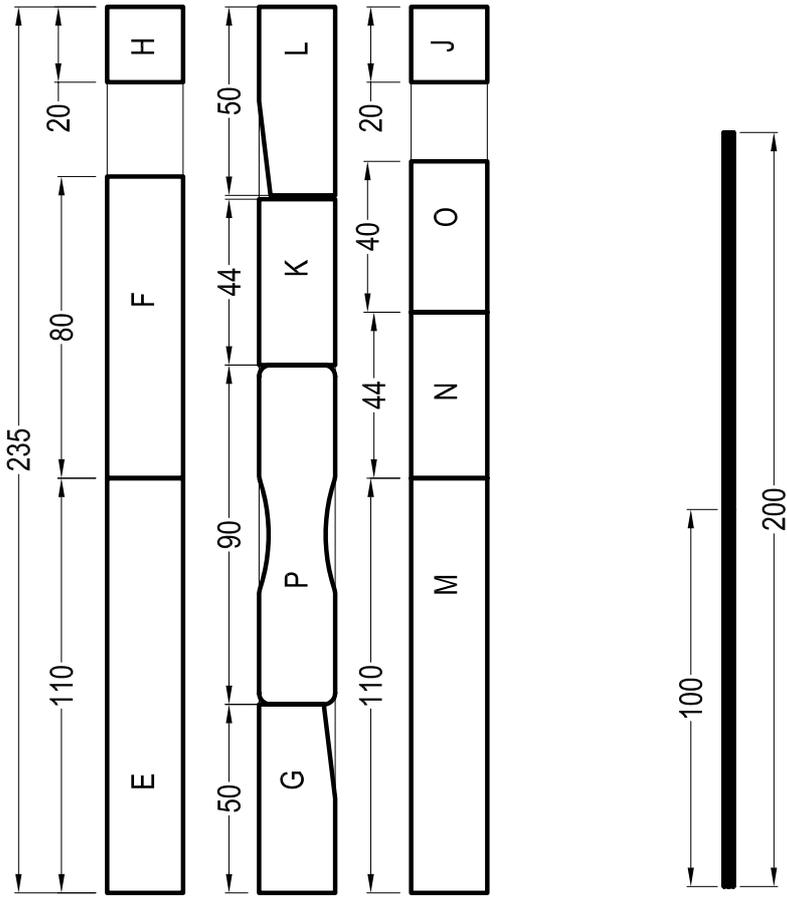

Plan 2

M 1:1

Aduis.