


Spardose

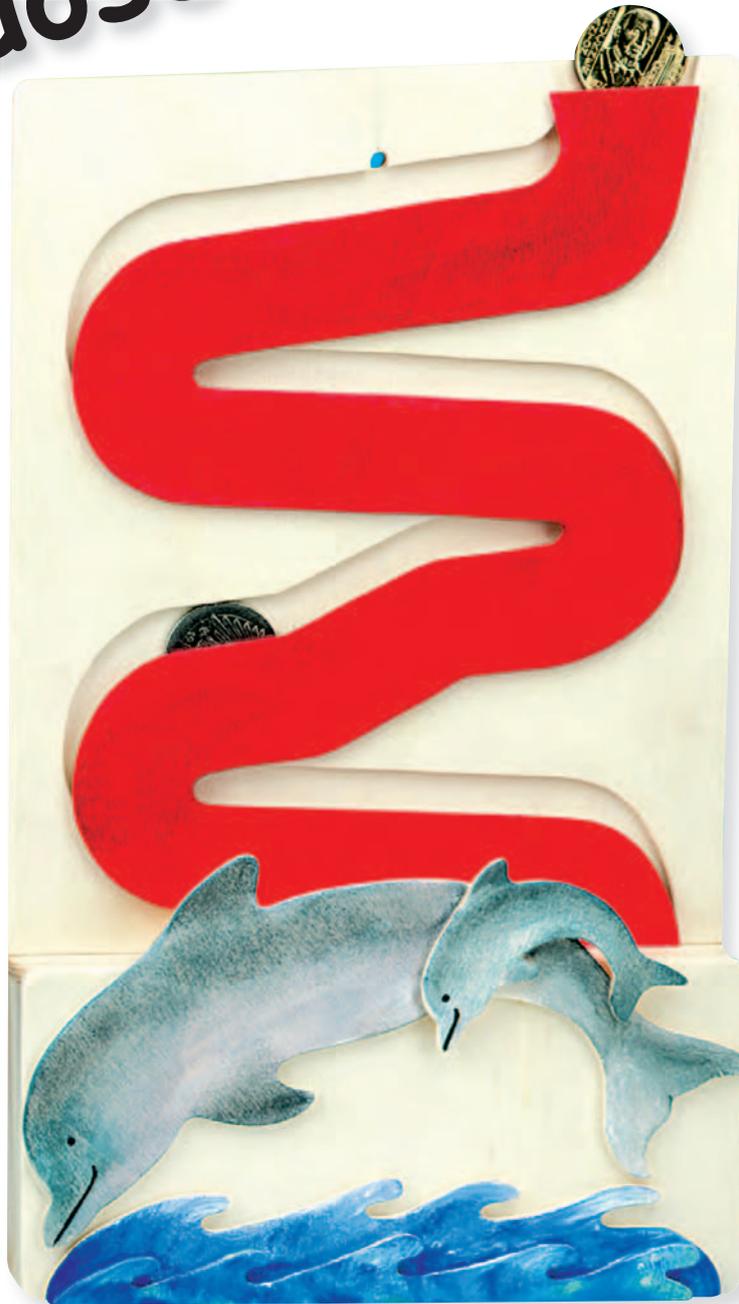

Name:		Klasse:	
Stückliste:		Teile:	Werkzeugvorschlag:
1 Sperrholzplatte	335 / 185 / 3 mm	G	Bleistift, Lineal
1 Sperrholzplatte	240 / 185 / 4 mm	A, B, F	Kleber, Holzleim
1 Sperrholzplatte	185 / 185 / 3 mm	Dekoteile	Feinsäge, Laubsäge, Holzfeilen
1 Sperrholzplatte	185 / 95 / 3 mm	H	Schmirkelpapier
2 Holzleisten	185 / 20 / 5 mm	C, D	Schere, Zange
2 Holzleisten	85 / 20 / 5 mm	E	


BAUANLEITUNG:**ÜBERSICHT:**

Verschaffe dir einen Überblick.

1. WIR BEGINNEN MIT DER KURVE (B):

Lege die Schablone (Plan 1) auf das Sperrholz (240 / 185 / 4 mm). Zeichne nun die Linien mit einem Kugelschreiber nach. Du musst dabei gut andrücken, damit die Kurve auf das 3 mm-Sperrholz gedrückt wird. Mit einem Bleistift fährst du die Linien am Sperrholz noch einmal nach. Dadurch wird die Kurve gut sichtbar.

Variante: Lege zwischen der Schablone und dem Sperrholz ein Kopierpapier und fahre die Linien auf der Schablone nach.

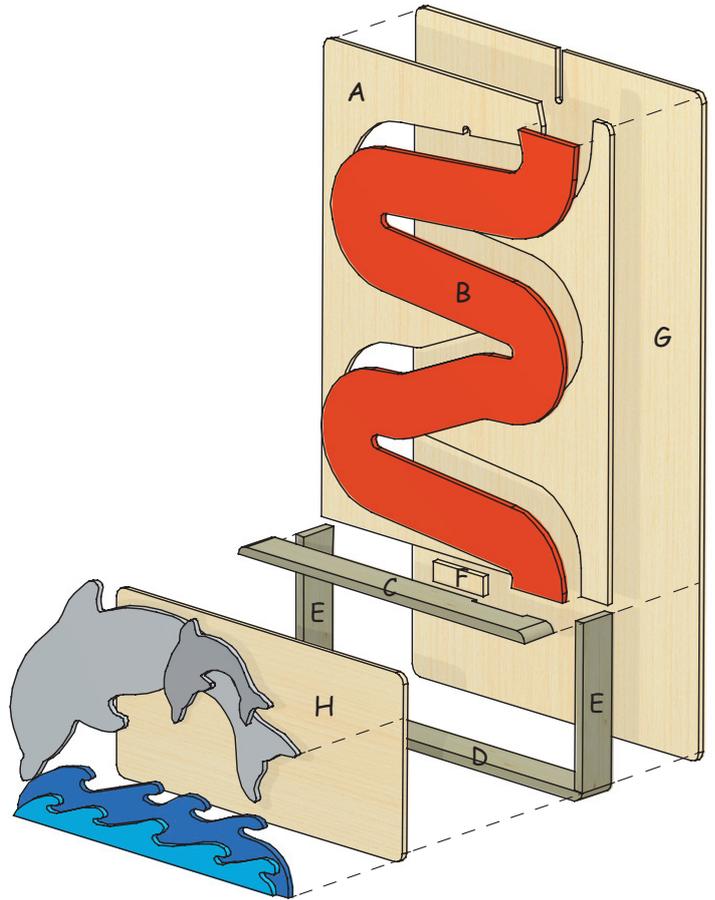

Versuche beim Sägen entlang der Schnittkanten den Laubsägebogen möglichst senkrecht zu halten.
Achtung auf die Teil (A) dieser wird noch benötigt!

Bei Variante ohne Bohren: Säge in die Grundplatte (335 / 185 / 3 mm) ein V und in (A) eine kleine Kerbe. Übereinandergelegt ergibt das ein Loch zum Aufhängen.

2. DER MÜNZKASTEN - DIE ROLLBAHN:


Zuerst die Teile 2 x (E) und (D) auf die Grundplatte (G) (335 / 185 / 3 mm) wie abgebildet aufleimen. (D) muss an der Unterkante bündig sein (= kein Überstand).

Dann (A) auf die Grundplatte leimen.

Achtung: zwischen (A) und (E) sind 5 mm Abstand. Am besten Teil (C) einfach zwischen (A) und (E) legen. Von (B) unten ein Stück (F) mit 10 mm abschneiden (siehe Plan 1). Dieses Stück (F) leimst du als Führung für (C) auf die Grundplatte. (F) hat ebenfalls 5 mm Abstand zu (A).

Teil (B) auf (A) leimen. (B) ist genau um 10 mm nach unten versetzt.


Dann gut

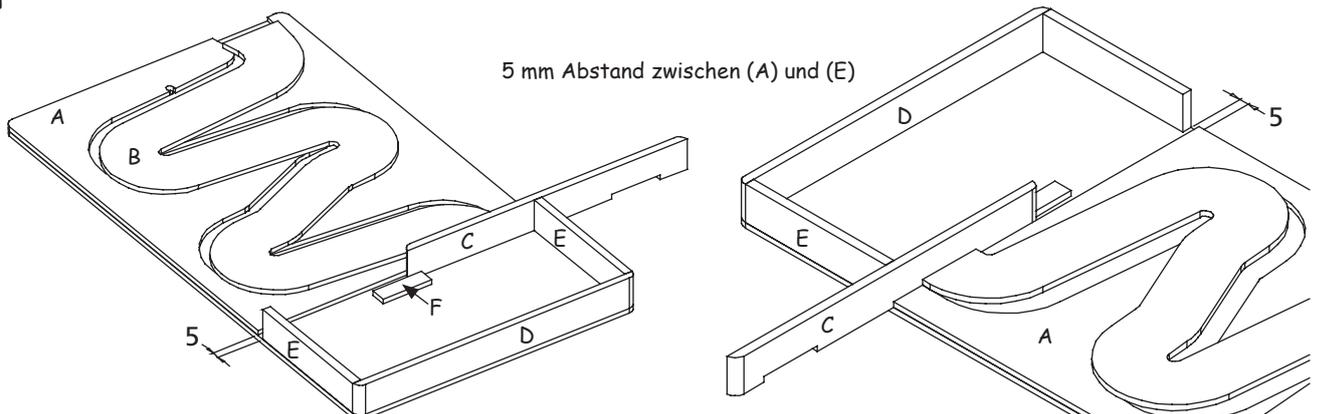

3. DEN DECKEL (H) AUFLEIMEN:


Teil (C) entfernen!!!

Erst dann den Deckel (H) (185 / 95 / 3 mm) auf (E) und (D) leimen.

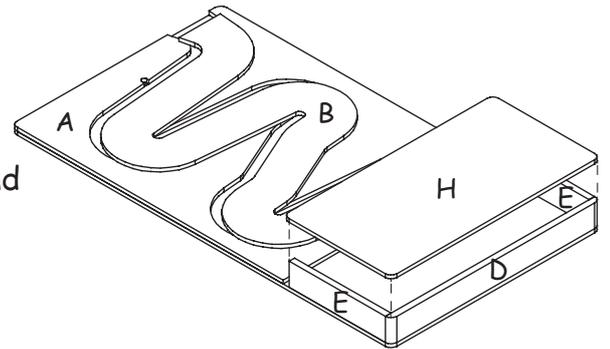
**4. DIE FIGUREN - PLAN 2:**

Die Figuren gleich wie vorher aufzeichnen und anschließend mit der Laubsäge ausschneiden.

Die Figuren auf den Deckel (H) leimen.

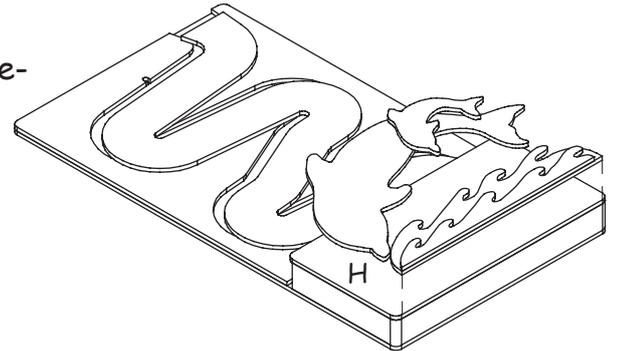


Nachher in Teil (C) eine Spalte für den Münzeinwurf ausschneiden, siehe Plan 2.

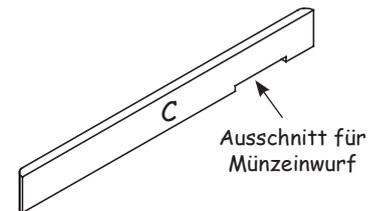**5. DER TIPP FÜR PROFIS:**

Damit deine Spardose ein richtiges Schmuckstück wird, bemalst du sie mit bunten Farben und streichst sie mit Klarlack.

Viel Spaß und gutes Gelingen!!!

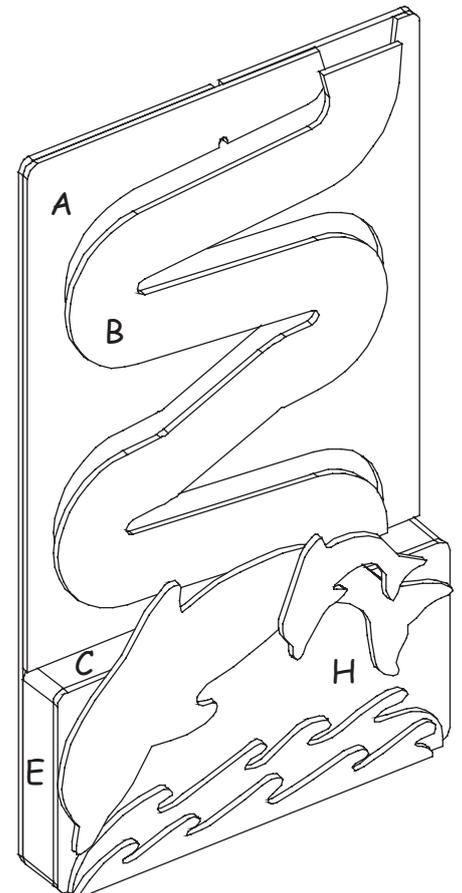

Plan 1
M 1:1

bei Variante Bohren \varnothing 4mm

Aduis.



240



10 mm abschneiden

B

A


F

185



Plan 2
M 1:1

Aduis.

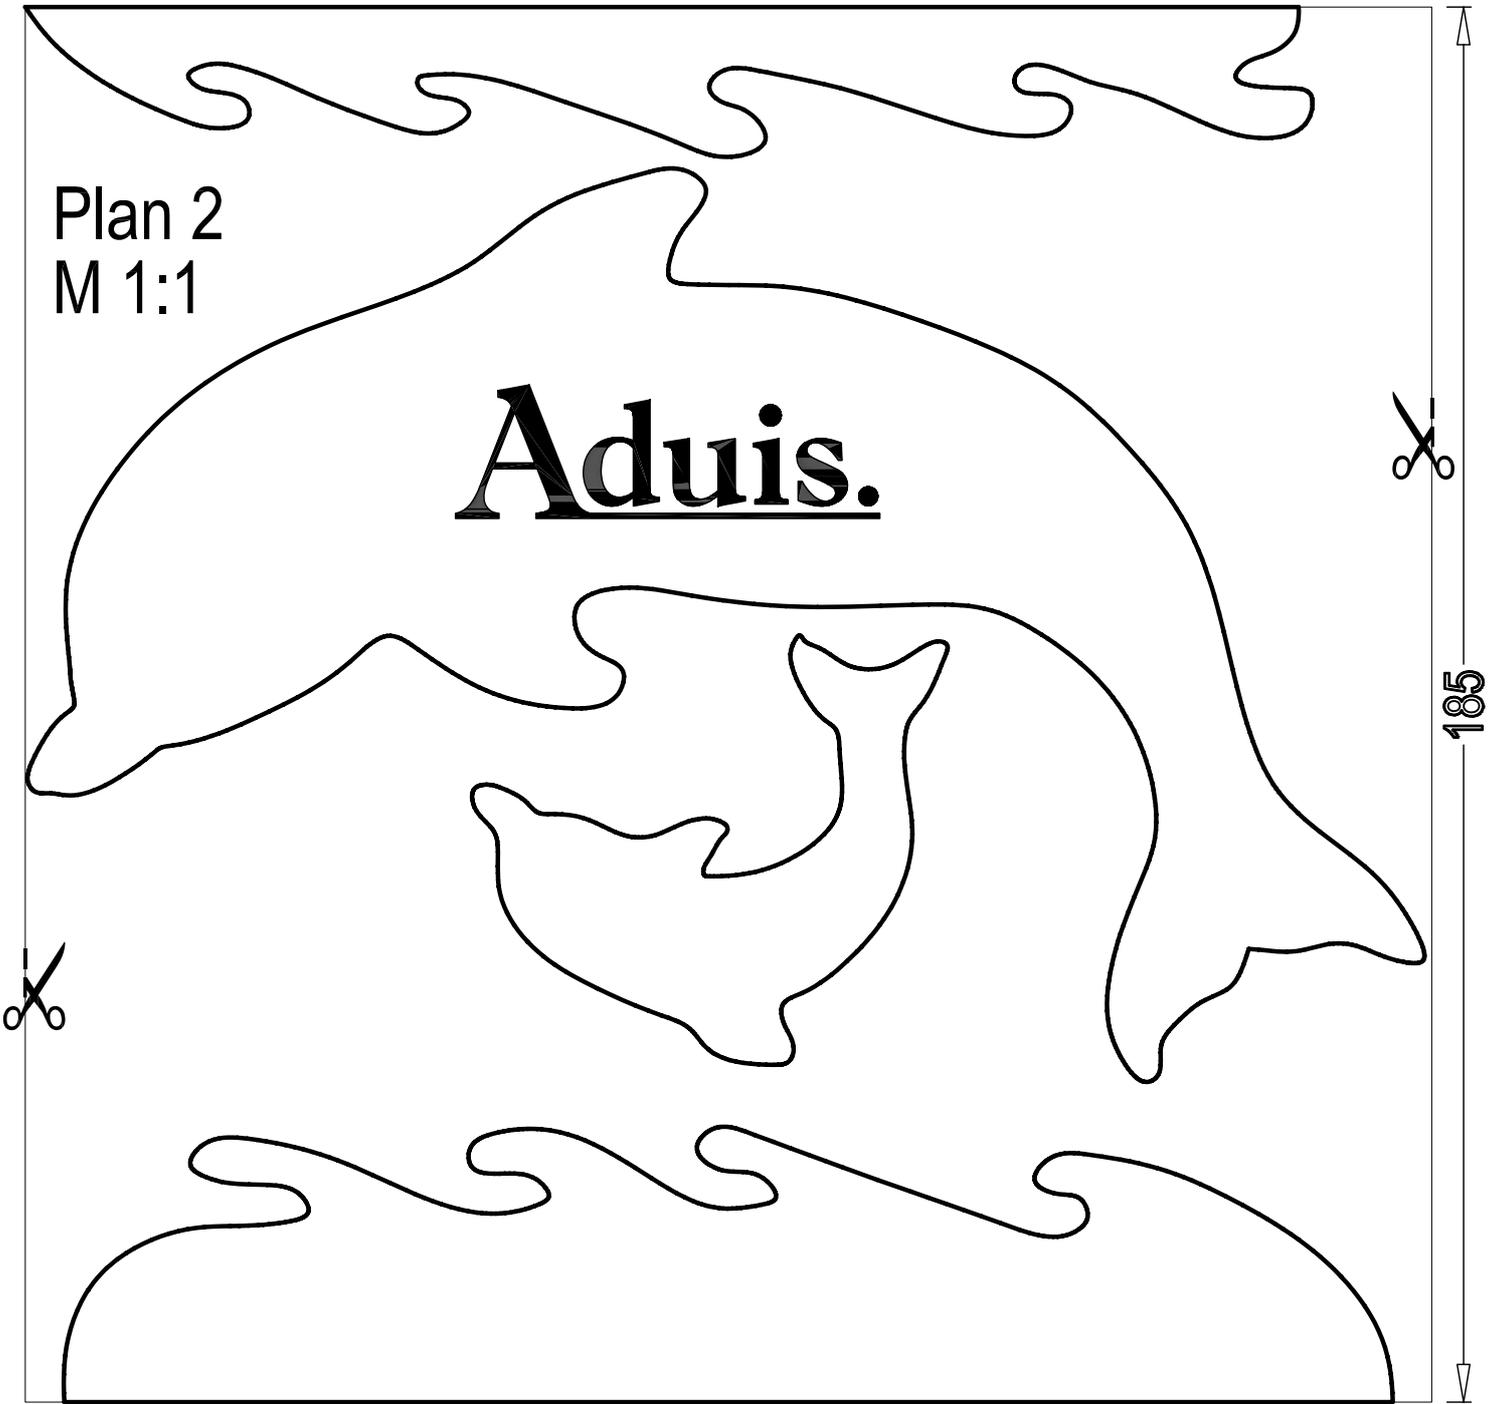

185

185

C

32

185

20

D

85

E

85

E