


Hampelmann „Clown“

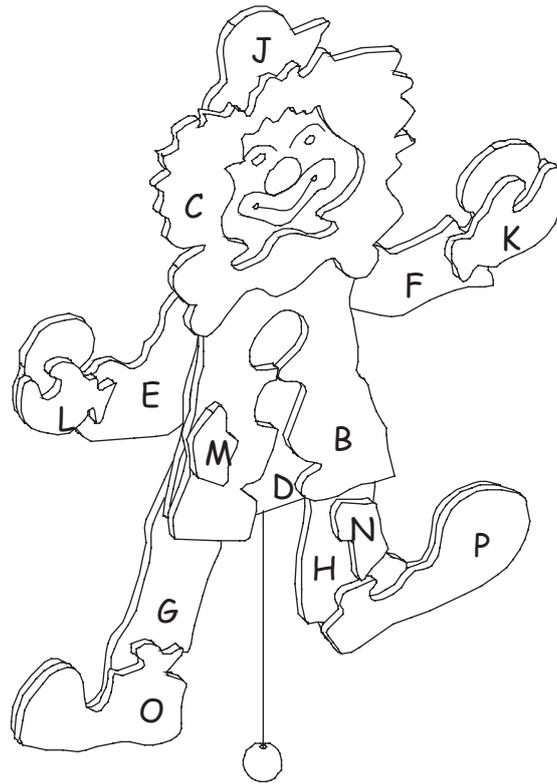

Name:		Klasse:	
Stückliste:		Teile:	Werkzeugvorschlag:
2 Sperrholzplatten	210 / 185 / 4 mm	A - P	Bleistift, Lineal, Schere
1 Schnur	800 mm		Bohrmaschine, Bohrer Ø 3,5 mm
4 Schrauben	M3 x 12 mm		Klemm- oder Schraubzwingen
4 Muttern	M3		Kleber, Holzleim, Hammer
1 Holzkugel	Ø 10 mm mit Bohrung		Feinsäge, Laubsäge, Holzfeilen
			Zange, Schmirgelpapier

BAUANLEITUNG**1. ÜBERSICHT:****2. WIR BEGINNEN MIT DER LAUBSÄGEARBEIT:**

Die beiden Schablonen entlang der dünnen Randlinie ausschneiden. Die Schablonen auf die beiden Sperrholzplatten (210 / 185 / 4 mm) auflegen. Zeichne nun die Linien mit einem Kugelschreiber nach. Du musst dabei gut andrücken, damit die Form auf das 4 mm-Sperrholz gedrückt wird. Mit einem Bleistift fährst du die Linien am Sperrholz noch einmal nach. Dadurch werden die Formteile gut sichtbar. Vor dem Aussägen die Löcher \varnothing 3,5 mm in die Teile (E), (F), (G), (H), (C) und (A) bohren.

Versuche beim Sägen entlang der Schnittkanten den Laubsägebogen möglichst senkrecht zu halten. Beim Laubsägen eine Schneidunterlage verwenden!


3. TEILE SCHLEIFEN UND PUTZEN:

Alle Ecken und Kanten mit Schleifpapier leicht nachputzen.

4. ZUSAMMENBAUEN:

Die Teile nach Abbildung rechts zusammenbauen:

1. Auf (B) die Haare (C) und (M) kleben.
2. Auf (A) das Teil (D) leimen. Achtung, alle vier Löcher für die Schrauben müssen sichtbar bleiben.
3. Der Hut (J) wird mit den Teilen (R), (S) und (T) zusammengeleimt.
4. Auf die Arme (E) und (F) die Hände (L) und (K) leimen.

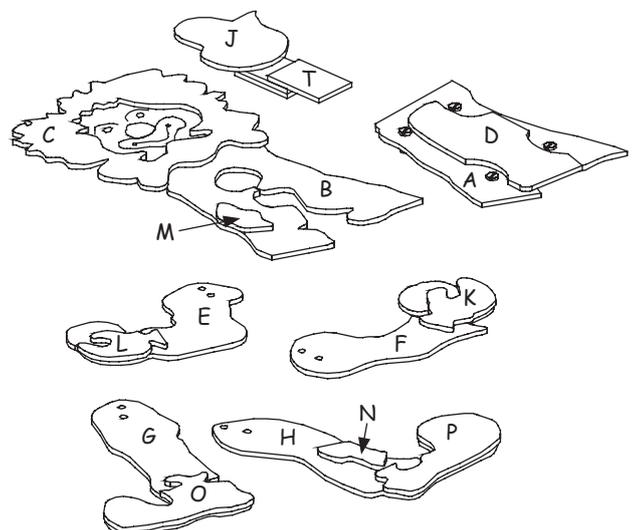


5. Auf die Beine (G) und (H) die Füße (O) und (P) leimen. Auf Bein (H) zusätzlich Teil (N) leimen. Dann gut...



5. TEILE (J), (T) UND (D) AUF (B) LEIMEN:

Wichtig dabei ist, daß die Schrauben vorher eingelegt werden.

Die Arme und Beine mit der Mutter fixieren.

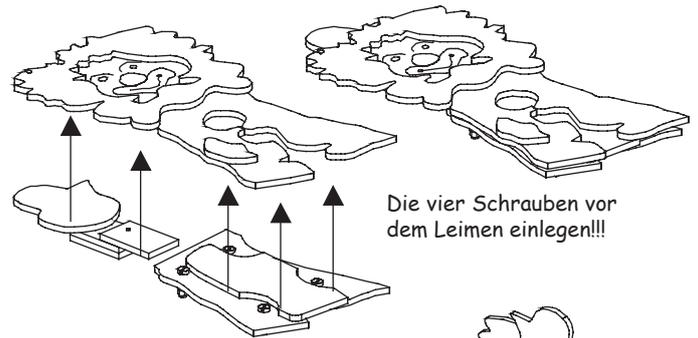


6. DAS ZUSAMMENKNOTEN:

Den Clown nach Abbildung rechts zusammenknoten.

Die Holzkugel unten auf die Schnur kleben. Durch den Hohlraum unter dem Hut (J) knotest du eine Schlaufe zum aufhängen.

7. DER TIPP FÜR PROFIS:






Damit dein Hampelmann ein richtiges Schmuckstück wird, bemalst du ihn mit bunten Farben und streichst ihn mit Klarlack.

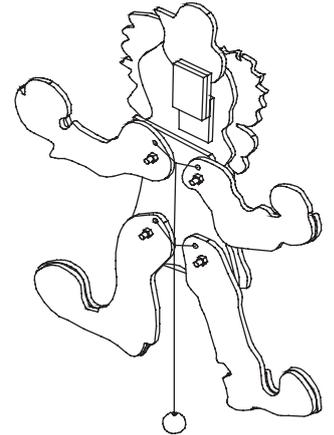

Viel Spaß und gutes Gelingen!!!

Schablonen


M 1:1

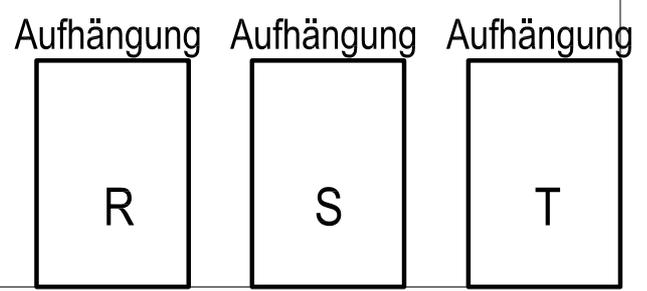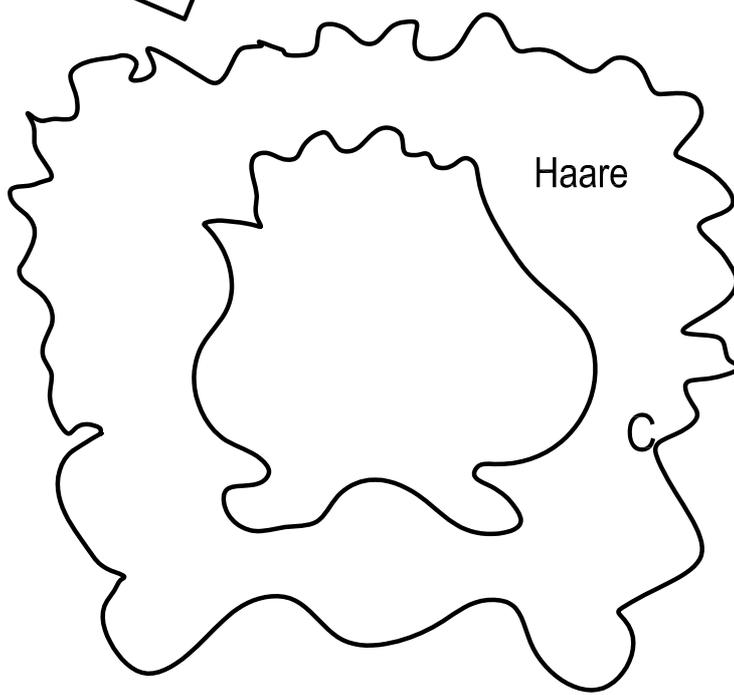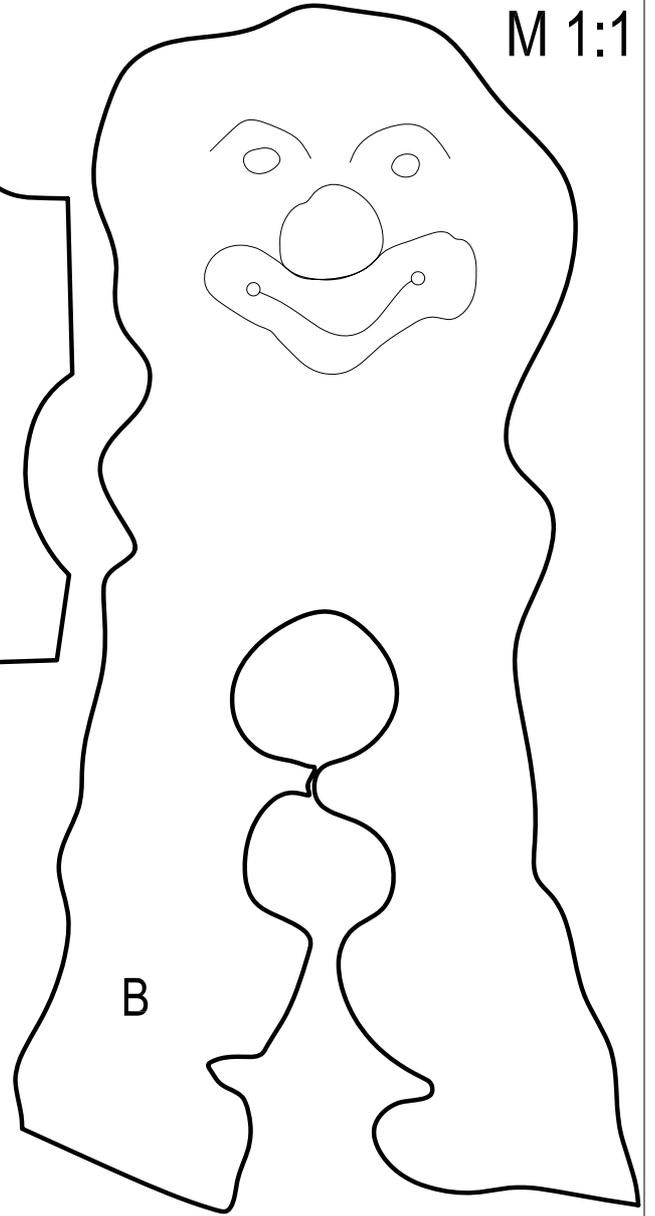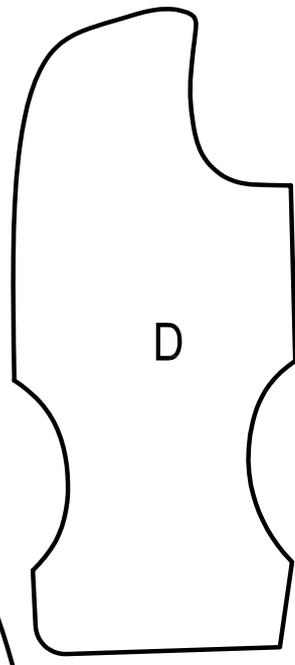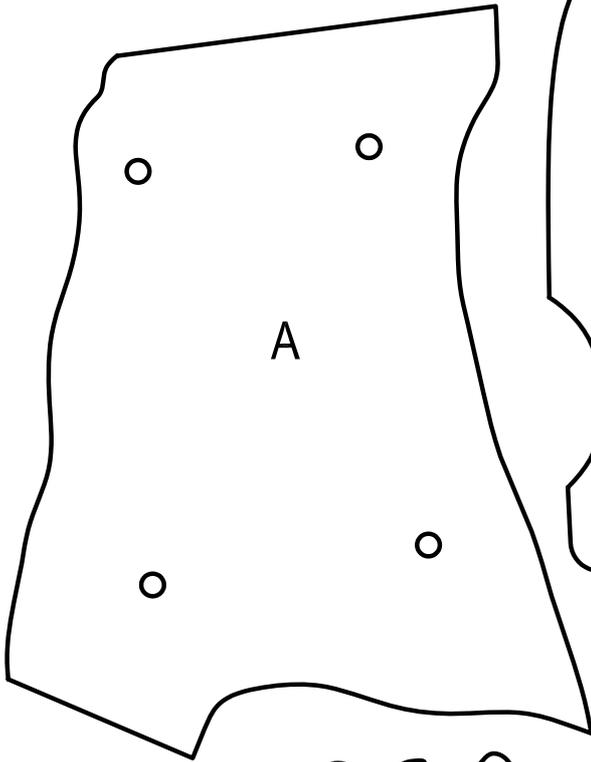

Aduis.

Schablonen

M 1:1

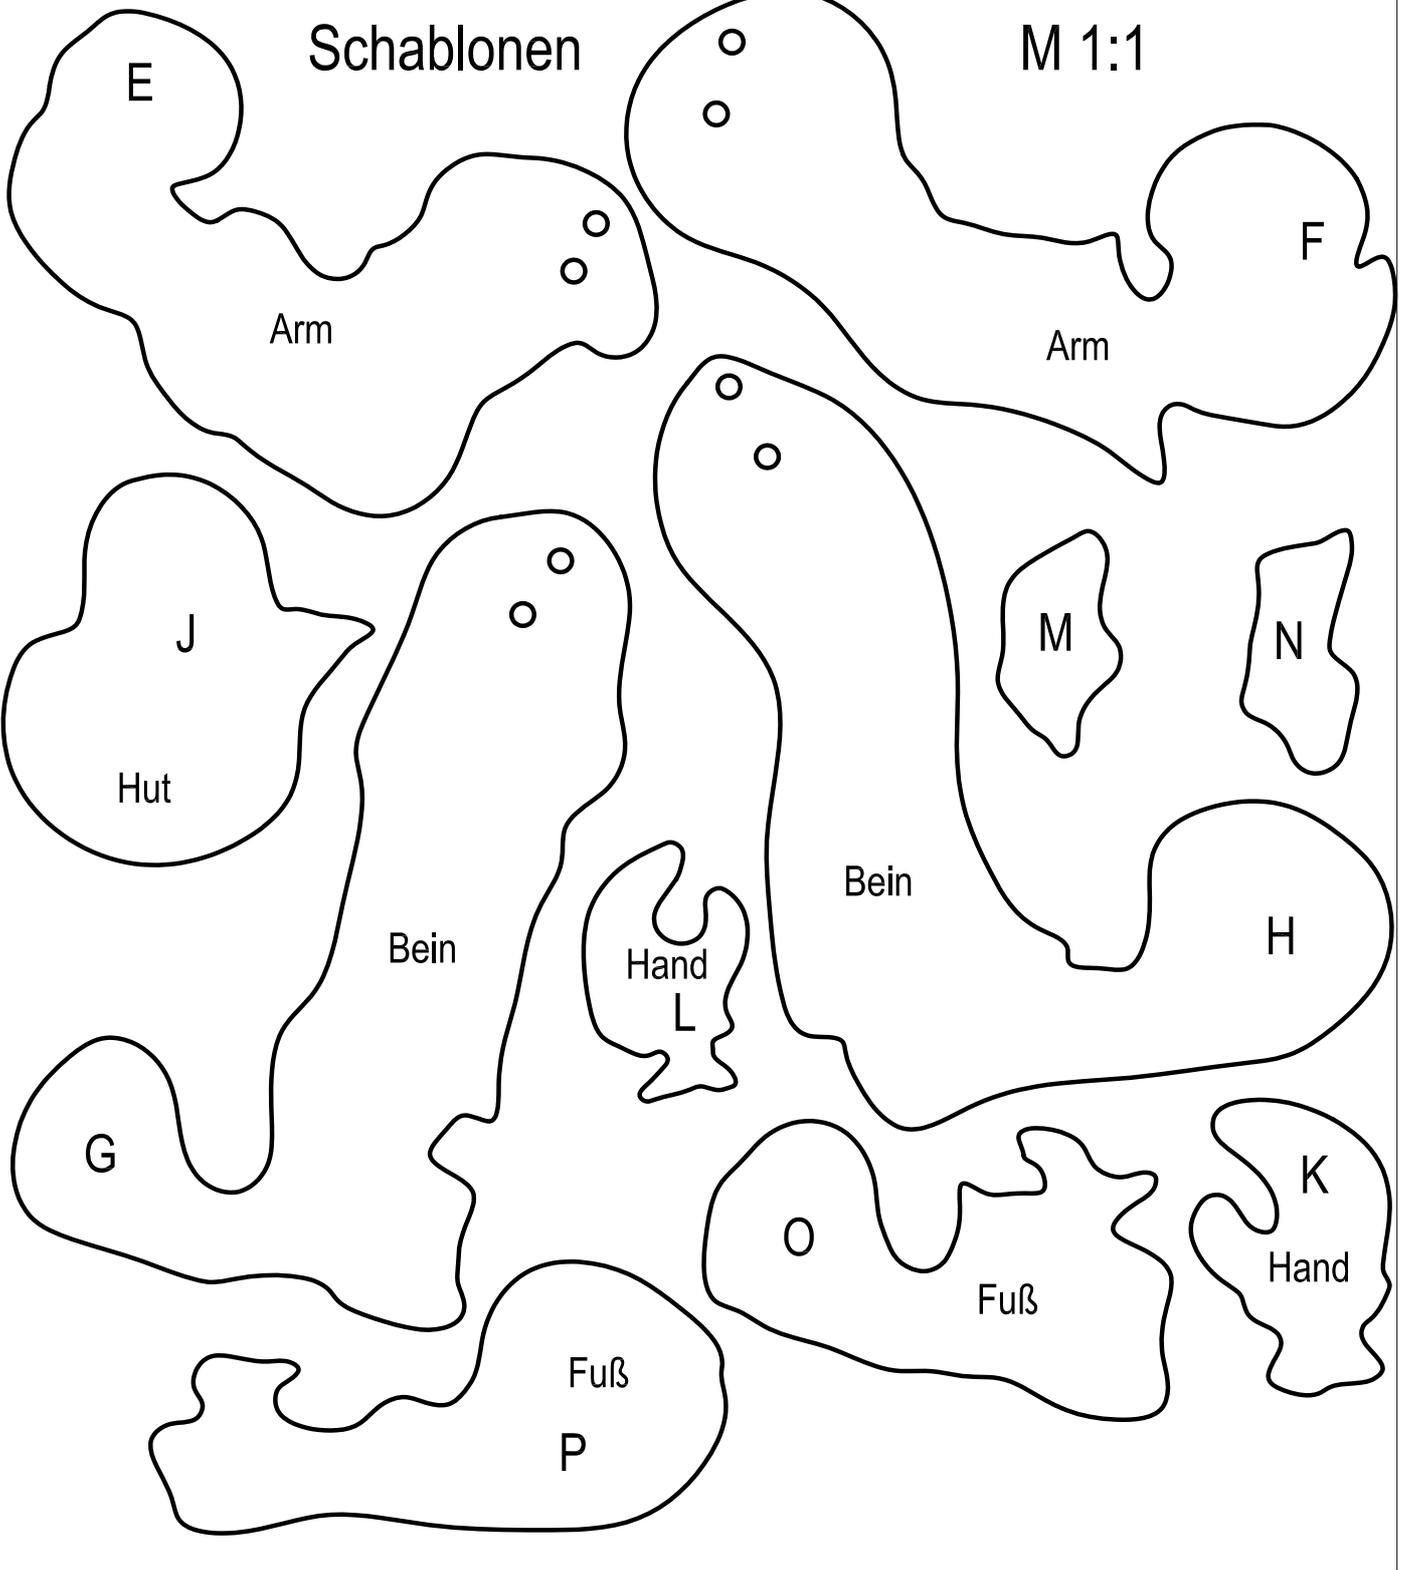

Aduis.